



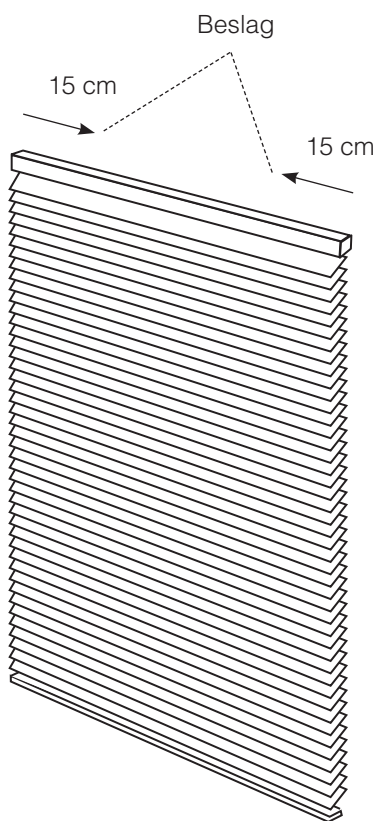

Low-Cost Plissé og persienne

www.whp.dk

Væg- og loftmontering

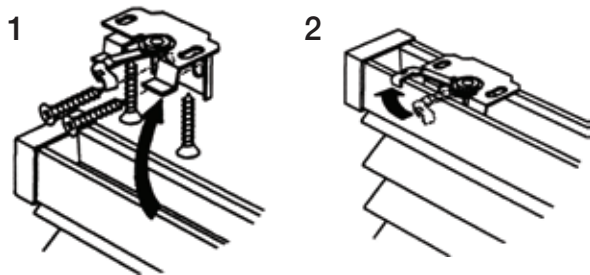


Montering af skinne

Plissé

Betjening af plissé

Plisségardinet åbnes og lukkes ved at trække i snoren.
– frigøres og låses ved at trække til siderne. (se ill.)

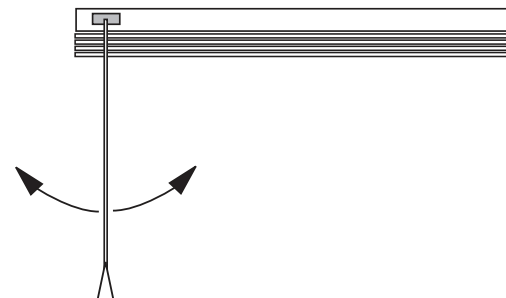

Persienne

Betjening af persienne

Persiennen åbnes og lukkes ved at dreje på drejestangen. Persiennen rulles helt op ved at trække i snoren – frigøres og låses ved at trække til siderne. (se ill.)

